

EVA-PUMP

Notice d'utilisation

1. Avis d'utilisation

- Merci d'avoir acheté le nettoyeur haute pression WIGAM EVA-PUMP. Merci de bien vouloir vérifier que les marchandises commandées aient un emballage en bon état, et que les accessoires sont tous présents.
- Ce manuel fournit les instructions sur la correcte installation, il est important de suivre attentivement ces instructions.

2. Avertissements

▲ Attention

Avant d'effectuer tout réglage ou entretien, assurez-vous que le nettoyeur ne soit pas branché à l'alimentation électrique.

▲ Attention

N'utilisez pas le nettoyeur haute pression sans eau.

Ne pas utiliser dans les endroits présentant un risque d'explosion ou en présence de substances inflammables.

2.1 Ne pas faire fonctionner le nettoyeur pendant plus de 30 minutes. Reprendre à le faire fonctionner après un temps de repos de 15 minutes, afin d'éviter une utilisation continue qui pourrait réduire considérablement sa durée de vie utile.

2.2 Pour réduire le risque d'incendie et de secousse électrique, ne pas abîmer le câble d'alimentation.

2.3 Afin de réduire le risque de corrosion de la pompe, évitez l'utilisation d'eau avec détergent.

2.4 Assurez-vous d'être dans une position stable. Gardez le pistolet et le tuyau de sortie aussi fermement que possible.

2.5 Utilisez toujours le tuyau d'entrée avec le filtre installé, afin d'éviter que les impuretés pénètrent à l'intérieur. Si nécessaire, nettoyez le filtre.

2.6 Le réglage du jet de la buse peut faire intervenir le pressostat de sécurité. Assurez-vous toujours que le nettoyeur haute pression fonctionne correctement.

2.7 Ne pulvérisez pas sur d'autres personnes, les animaux, la machine elle-même ou d'autres appareils électriques.

2.8 Si vous connectez l'entrée directement au réseau de distribution d'eau, assurez-vous que la pression du réseau ne soit pas supérieure à 0,3 MPa (3 bar).

3. Introduction au nettoyeur EVA-PUMP

Le nettoyeur EVA-PUMP est conçu en fonction des caractéristiques des climatiseurs domestiques et surtout des climatiseurs internes. La pompe interne est alimentée par moteur DC avec aimants permanents, qui permet d'avoir un poids réduit, une haute pression de service, une grande fiabilité et est totalement auto-amorçant.


Le nettoyeur à pression dispose d'un dispositif de contrôle de pression maximale.

Il est équipé de tous les accessoires (contenus à l'intérieur même de l'appareil) qui le rendent extrêmement facile à transporter

3.1 Données techniques

Modèle	EVA-PUMP
Tension	220V-/50-60HZ
Puissance	80W
Débit	4L/Min
Pression	0. 7~1MPa
Poids	5 kg

3.2 Dimensions

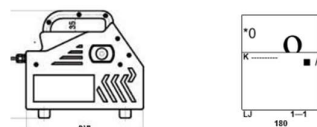

3.3 Équipement et accessoires



4.1 Contrôles à effectuer avant utilisation (le produit doit être utilisé uniquement par des personnes qualifiées)

- Assurez-vous que le produit et tous les accessoires sont en bon état et qu'il n'y ait pas d'impuretés qui obstruent le filtre et le pistolet.
- Assurez-vous que la tension de l'alimentation électrique soit celle qui est indiquée sur l'étiquette du produit.

4.2 Procédure de nettoyage

- Branchez les tubes d'entrée et de sortie au moyen des raccords rapides.
Assurez-vous que les tuyaux soient branchés de manière correcte et qu'ils sont bien fermes. IN = Entrée OUT = Sortie
 - À la première utilisation, il est nécessaire de purger l'air. Le nettoyeur haute pression peut être mis en fonction immédiatement après avoir installé le pistolet; il sera opérationnel en quelques secondes.
 - En tournant la buse, il est possible de varier le jet d'un jet étroit à un jet en éventail. Il est important de noter que ce réglage est limité. Si la buse est tournée excessivement, il se peut qu'elle se détache du pistolet.
 - Vérifiez que le tube d'entrée est équipé du filtre, que tous les raccords rapides aient un o-ring à l'intérieur, puis serrer avec une clé en cas de fuite éventuelle.
 - Le feu vert s'éteint lorsque la poignée du pistolet est relâchée.
Témoin rouge : Allumage interrupteur
Témoin vert : Travail en cours
 - Placez le sélecteur de pression sur LP, pour travailler à une pression plus basse (0,7 MPa-7.0 bar).
Placez le sélecteur de pression sur HP pour travailler à une pression plus élevée (1.0 MPa -10.0 bar)
- 
- Débranchez le tube de sortie uniquement lorsque le manomètre est retourné sur "Zéro". Sinon, vous pourriez avoir des fuites d'eau à haute pression sur le lieu de travail. Ceci très dangereux.
 - Déconnectez tous les accessoires, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur, puis les remettre à l'intérieur du compartiment accessoire.

5 Entretien

▲ Attention

Avant d'effectuer tout réglage ou entretien, s'assurer que le nettoyeur soit débranché du réseau électrique.

Pour assurer une longue durée de vie et la performance du nettoyeur à haute pression, il est nécessaire de le nettoyer régulièrement pour éviter qu'il ne se bloque, en particulier le filtre du tube d'entrée, la buse et le filtre du pistolet.

6 Troubleshooting

Le nettoyeur à pression ne fonctionne pas	1. Il manque l'alimentation électrique 2. La tension de l'alimentation n'est pas correcte 3. La température est trop basse	1. Vérifier l'interrupteur et que le nettoyeur soit branché électriquement 2. S'assurer que la tension d'alimentation soit celle indiquée sur la plaquette $\pm 5\%$ 3. Augmenter la température
La pression de sortie est insuffisante	1. Le filtre ou le tuyau d'entrée sont bloqués. 2. Il y a de l'air à l'intérieur du circuit, 3. Le tuyau d'entrée et/ou sortie ont été pliés 4. Présence d'impuretés dans le circuit	1. Nettoyer le filtre ou le tuyau d'entrée 2. Débrancher le pistolet; le faire fonctionner quelques secondes pour faire sortir tout l'air. 3. Vérifier et corriger le problème 4. Éliminer les impuretés
Fuite d'eau	1. Le branchement n'est pas correctement serré 2. O-ring endommagés	1. Vérifier le branchement et le serrer à nouveau avec force 2. Remplacer les O-ring
Le moteur ne s'arrête pas même lorsque l'on relâche	1. Présence d'impuretés à l'intérieur 2. Fuite au niveau du raccord	1. Éliminer les impuretés 2. Resserrer l'endroit de la fuite de la fuite
Le nettoyeur émet un bruit anormal	1. La pompe est en train d'aspirer de l'air 2. Composants internes endommagés	1. Vérifier le niveau d'eau et vérifier le tuyau d'entrée. 2. Réparer le nettoyeur. S'adresser vers le service après-vente



Loc. Spedale 10/b - 52018 Castel San Niccolò (AR) ITALY

Tel. ++39-0575-5011 Fax. ++39-0575-501200

www.wigam.com - info@wigam.com