

#CONSOLE MFZ-KT R32

avec détecteur de fuite




**mitsubishi
electric**

Changes for the Better



**POUR EVITER UNE DETECTION ANORMALE DU CAPTEUR,
L'UNITÉ EXTÉRIEURE DOIT RESTER HORS TENSION
PENDANT TOUTE INTERVENTION**

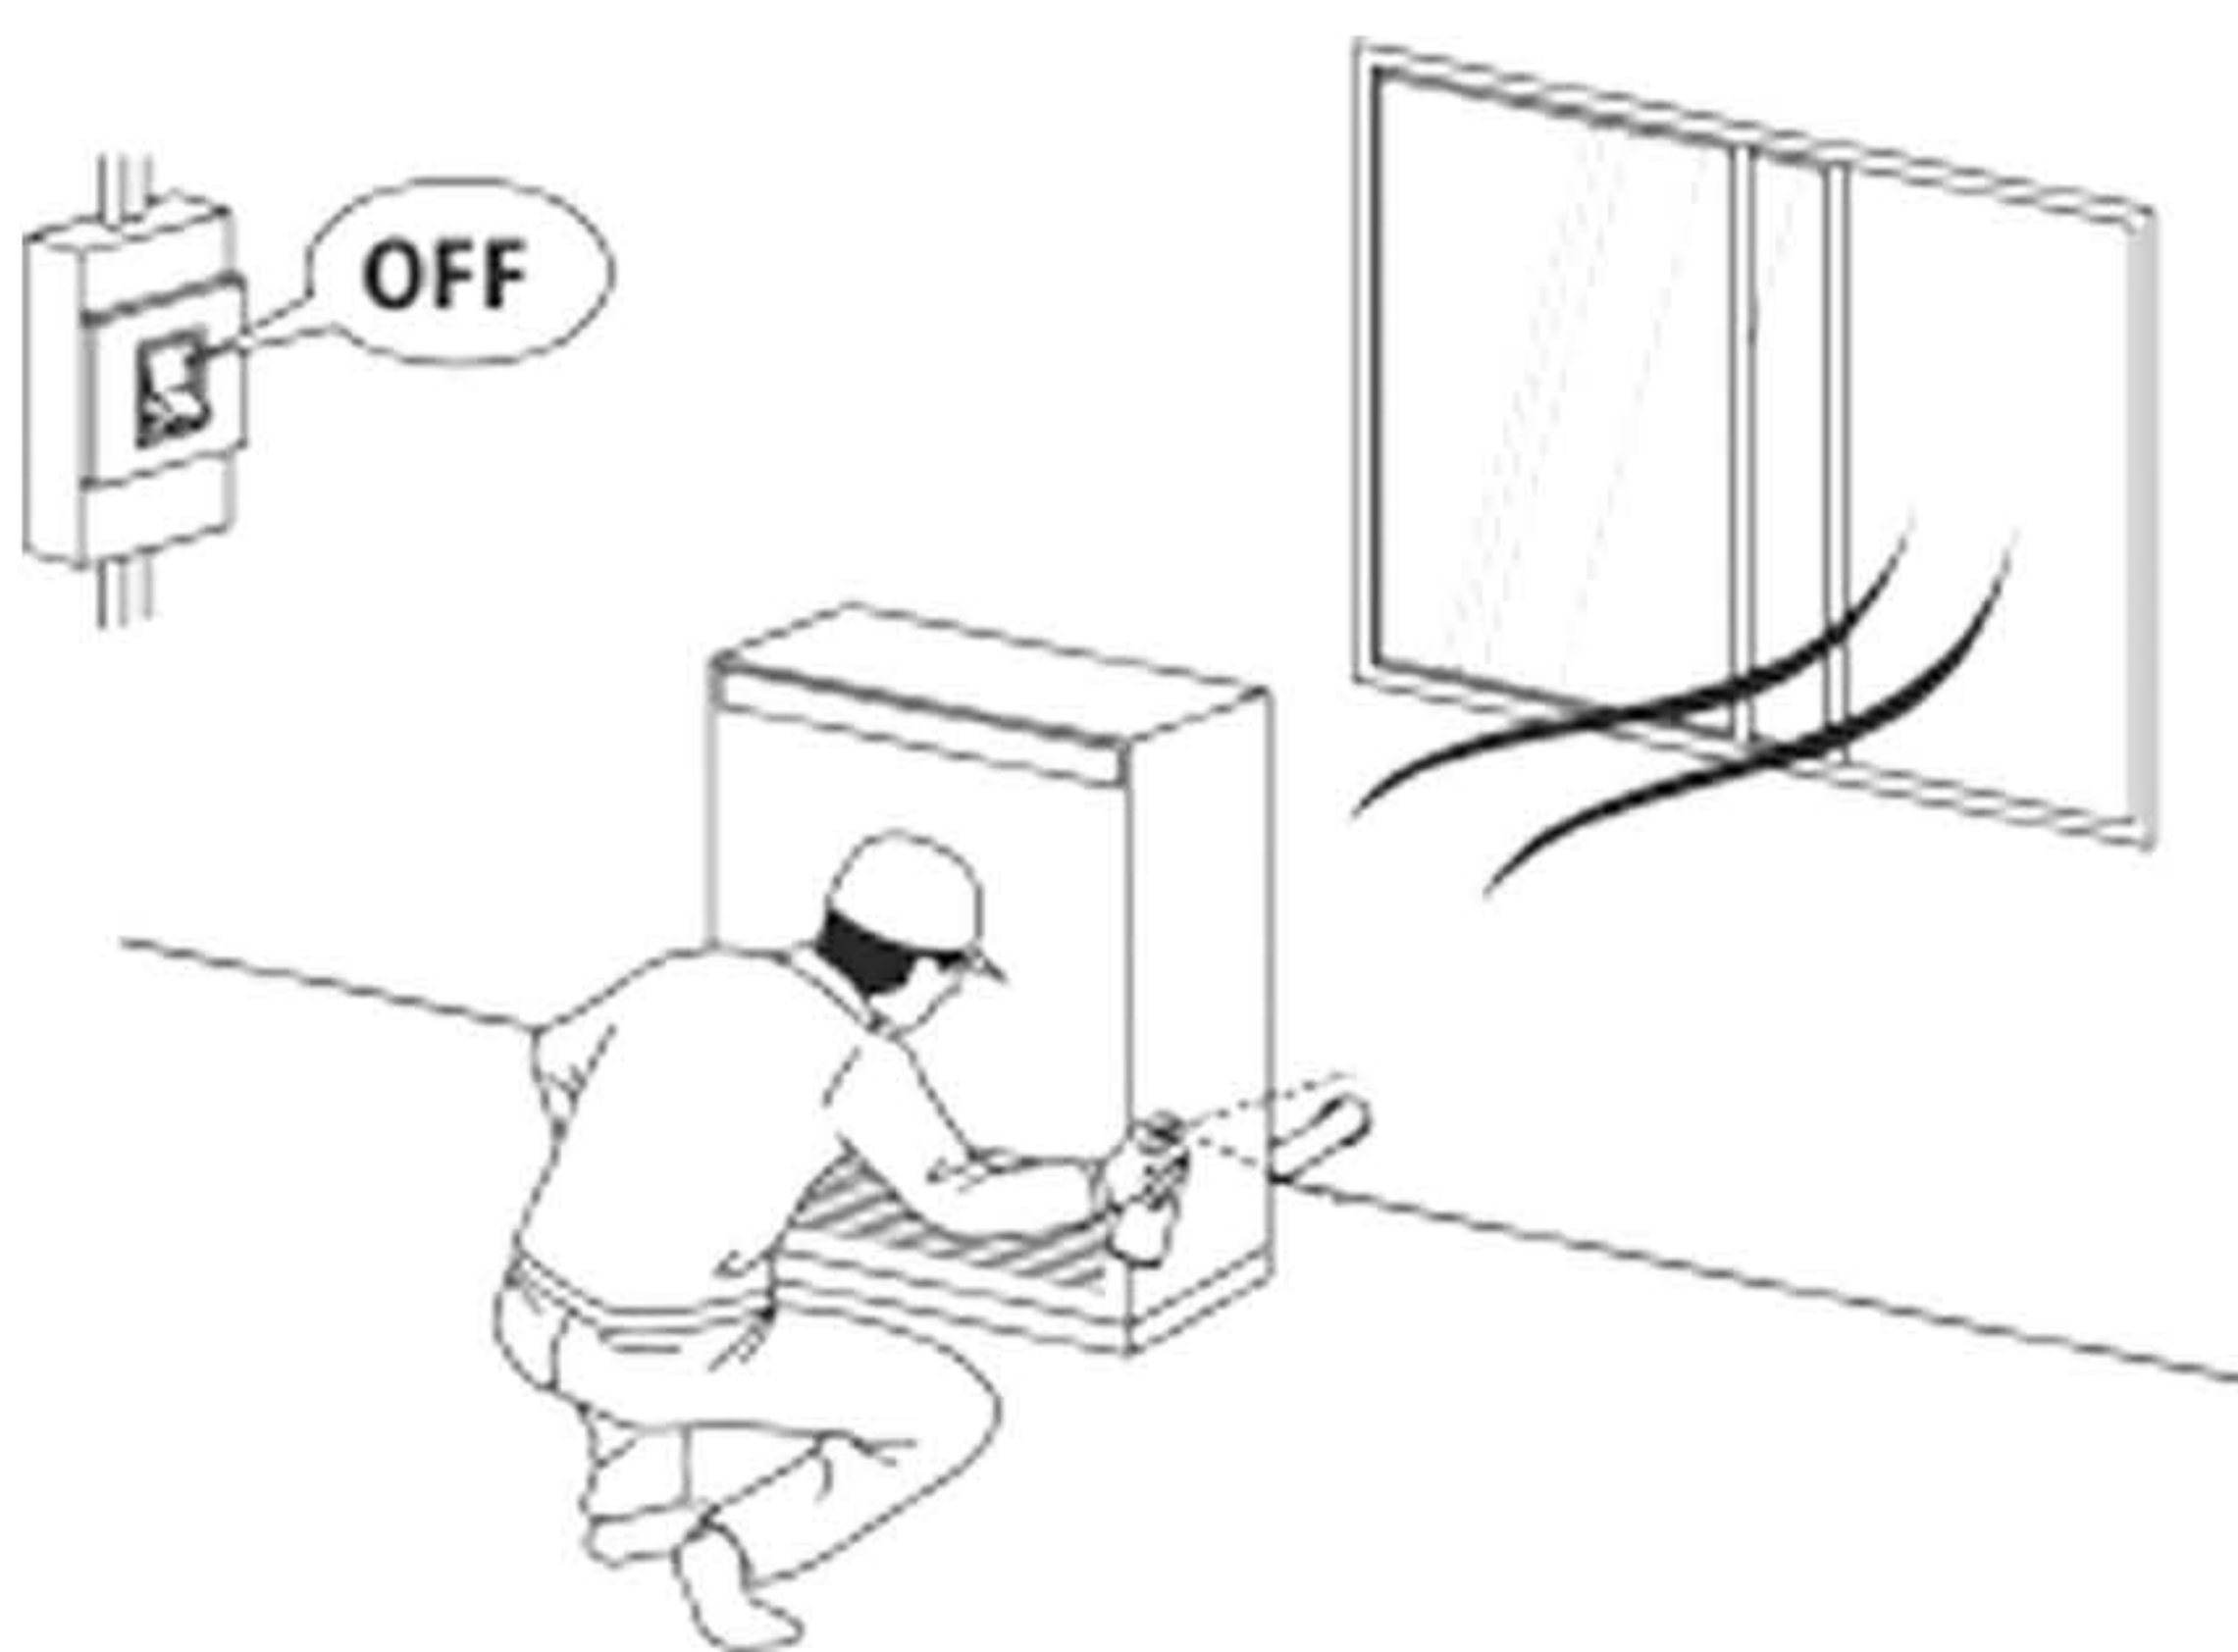

- Lors de la mise en épreuve du réseau et du contrôle de fuite.

- Lors de la manipulation de fluide R32 et du complément de charge.

- Lors de l'ouverture des vannes du groupe extérieur avant démarrage.

- Lors du rebouchage du mur autour des tubes avec de la mousse polyuréthane.

- Lors de l'utilisation de tout aérosol à côté de l'unité intérieure (principalement ceux contenant du propane).

**Avant mise sous tension de l'unité intérieure, il faut
obligatoirement ventiler la pièce pour renouveler l'air.**